

MAGELLAN™

Kombinált rádiós konzol (MG-6130 / MG-6160)



MG-6130



MG-6160

Felhasználói útmutató

Reméljük termékünk maximális megalégedésére szolgál. Látogasson el honlapunkra, a www.paradox.com címen, és küldje el kérdéseit, észrevételeit.

P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**®
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Tartalom

Áttekintés	2	Hiba kijelző	23
Bevezetés	3	Szervíz hívás (csak MG-6160)	24
Alap műveletek	6	Demo mód	24
Élesítés / Hatástalanítás.....	9	X10 automatizálás (csak MG-6160)	24
Élesítés	9	Telefonon keresztül vezérelhető rendszer .	25
Hatástalanítás	12	Telefonon keresztül vezérelhető rendszer.....	25
Tűz riasztások.....	13	Egyéb szolgáltatások.....	27
Pánik riasztások.....	16	Felhasználókódok programozása.....	27
Kényelmi szolgáltatások.....	18	Távirányító hozzáadása felhasználóhoz	28
Üzenőközpont	18	Nyelv beállítása	29
FM rádió (csak MG-6160)	19	Hang jelentés.....	29
Ébresztőóra.....	20	Speciális jelentés.....	30
Kagylónélküli telefon (csak MG-6160)	21	Pager jelentés.....	31
Csipogó zónák	22	Sziréna letiltás időzítő.....	32
Kezelő beállítások.....	22	Rendszer teszt.....	32
Idő és dátum	23	Zónacímkek	32
Programozható kimenetek (PGM)	23		



1. fejezet: Áttekintés

A fejezet tartalma:

- Bevezetés
- Alapműveletek

Ebben a fejezetben a Magellan rendszerről adunk áttekintést. Bemutatjuk a Magellan ledjeit, a billentyűzetet és a távirányítókat. Szintén ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan használható az útmutató, továbbá a kézikönyvben használt kifejezések listáját is megtalálja.

Bevezetés

A Magellan ez első olyan vagyonvédelmi rendszer, mely stílusos kivitelben nyújt népszerű kényelmi szolgáltatásokat. A Magellan teljesen új arculatot hoz a vagyonvédelembe. Akár lakásban, akár irodában helyezi el—a Magellan a helység díszé lesz. Felügyeleti eszköz, ébresztőóra, telefon, üzenőközpont és rádió egyben.

A Magellan a nyílászárókat és egyéb kritikus pontokat felügyelő rádiós érzékelők rendszere. Az eszközök védik a területeket és kommunikálnak a Magellan konzollal. Ha az élesített rendszer egyik érzékelője betörést érzékel, a sziréna bekapcsol és a konzol azonnal hívja a távfelügyeletet telefonon. A Magellan rendszerhez választható rádiós eszközök között szerepelnek a kisállat-tűrő mozgásérzékelők, nyitásérzékelők és a gyakran használt funkciókra programozható távirányítók.

A Magellan rendszer több mint vagyonvédelem:

- Beépített FM rádió (19. oldal)*
- Kihangosított telefon (21. oldal)*
- Családi üzenőközpont (18. oldal)
- Telefonon keresztül vezérelhető rendszer (25. oldal)
- Ébresztőóra (20. oldal)
- Csipogó zónák (22. oldal)
- Hang, Speciális és Pager jelentés (29. oldal - 32. oldal)
- Egygombos élesítés (11. oldal) és pánik gombok (16. oldal)
- Teljes, Kényszer, Stay, Azonnali és Automatikus élesítés módok (9. oldal)**
- X10 lakásautomatizálás (24. oldal)*
- 32 rádiós zóna, 16 távirányító és 16 felhasználó

* Csak az MG-6160 konzolon áll rendelkezésre.


** A Kényszer élesítés és az Auto-élesítés nem UL engedélyes.

Az útmutató használata

Az útmutató ikonok segítségével vezet be a Magellan rendszer használatába. Az útmutató ikonjaihoz kapcsolódnak a Magellan képernyőn megjelenő utasításai. Más szóval, az útmutató utasításait követve, az LCD képernyőn megjelenő utasításokat is figyelembe kell vennie. Az útmutatóban használt ikonokat az 5. oldali *Jelölések* fejezet mutatja be.

Példa

A Magellan konzol idő és dátum beállításaihoz (23. oldal), a következők jelennek meg a képernyőn:

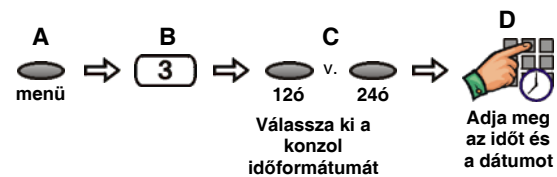








A- Nyomja meg a **[MENU]** műveletgombot (jobb oldali műveletgomb az LCD jobb oldala alatt).









B- Nyomja meg a **[3]** gombot a főbillentyűzeten.

C- Válassza ki az időformátumot; amit a Magellan használni fog, a **[12HRS]** gombot nyomja meg (a bal oldali gomb az LCD képernyő alatt), ha 12-órás beosztást kíván használni, vagy a **[24HRS]** gombot (középső gomb az LCD képernyő alatt) a 24-órás beosztáshoz.

D- Adja meg az időt (a választott formátum alapján), majd a dátumot.

Jelölések


Ikon	Leírás
	Hivatkozás más kézikönyvre vagy útmutatóra.
	Figyelmeztetés vagy fontos információ.
	Emlékeztető vagy javaslat.
[ADAT] vagy [GOMB]	Adja meg a szükséges adatokat vagy nyomja meg a jelzett gombot a fő- vagy a középső billentyűzeten.
	Rögzíthet hangüzenetet vagy beszélhet a Magellan kihangosított telefonjába (21. oldal).
	Nyomja meg a jelzett műveletgombot. Lásd, 1. ábra a 6. oldalon.
	Nyomja meg a főbillentyűzet jelzett gombját. Lásd, 1. ábra a 6. oldalon.
FM 	Nyomja meg a jelzett funkció gombot. Lásd, 1. ábra a 6. oldalon.


Ikon	Leírás
	Adja meg a Rendszer mesterkódot a főbillentyűzeten.
	Adja meg felhasználó kódját a főbillentyűzeten.
	Adjon meg időt (pl. amikor a Magellan konzolon az időt és a dátumot programozza) a főbillentyűzeten.
	Adjon meg numerikus adatot a választott szolgáltatás számára a főbillentyűzeten.
	Nyomja meg a távirányító gombot.
	A következő művelet végrehajtása előtt várjon egy adott ideig.
	Hívja fel a Magellan konzolt telefonról.
	Nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.


Alapműveletek


1. ábra: Az alapok

Ledek:


 Narancsszínű **INFORMÁCIÓ** led
Világít: Rendszer hiba, riasztás történt vagy zóna van kiiktatva.
Villog: Táphiba és a Magellan konzol nem kap áramot.


 Piros **ÉLESÍTVE** led
Világít: Rendszer Szokásos élesítve.
Lassan villog: Rendszer Stay élesítve.
Gyorsan villog: Riasztás.


 Zöld **KÉSZ** led
Világít: Minden zóna zárva. A rendszer élesíthető.
Villog: Kilépés készletetés.


 Narancsszínű **ÜZENET** led
Villog: Hangüzenet lett felvéve. Lásd, 18. oldali *Üzenőközpont* fejezet.

Funkció gombok

 **Üzenet gomb**
Egyszer nyomva: Felvett hangüzenet lejátszása.
Nyomva tartva: Üzenet rögzítése. Lásd, 18. oldal.


FM  **Rádió Tuner / Ébresztőóra gomb**
Egyszer nyomva: Rádió Ki/bekapcsol.* Lásd, 19. oldal.
Nyomva tartva: Ébresztőóra be/ki. Lásd, 20. oldal.

 **Stay élesítés gomb**
Egyszer nyomva: Felhasználóköddal Stay élesítés
Nyomva tartva: Egygombos Stay élesítés. Lásd, 10. oldal.

 **Szokásos élesítés gomb**
Nyomva tartva: Egygombos Szokásos élesítés. Lásd, 9. oldal.

Középső billentyűzet
 (lásd, 8. oldal)

LCD képernyő
 (lásd, 7. oldal)

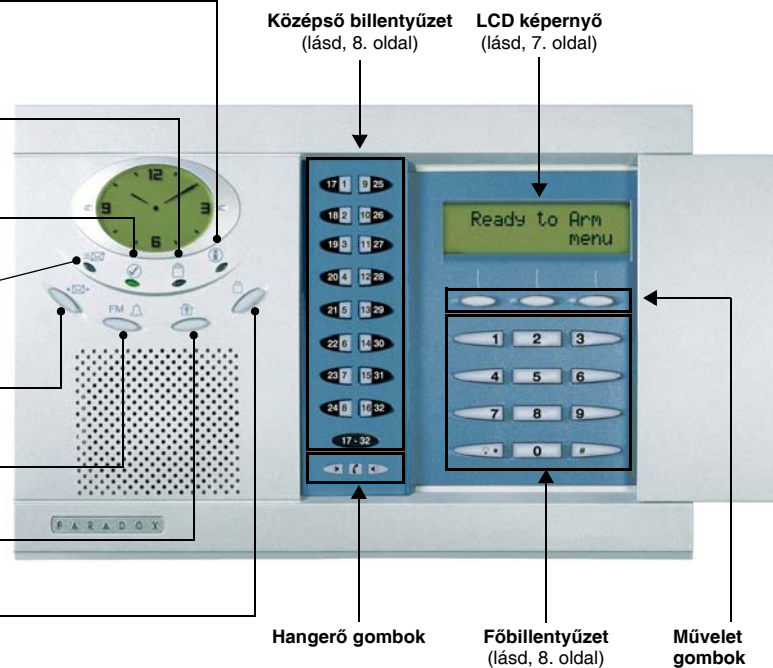

* = csak MG-6160

LCD képernyő

Információ szimbólum. Jelentése:

- Rendszerben hiba történt (23. oldal).
- Riasztás van tárolva a memóriában (13. oldal).
- Zóna vagy zónák vannak kiiktatva (10. oldal).

Ébresztőóra bekapcsolva (20. oldal).



Utasítások és/vagy üzenetek helye

Művelet vagy funkció, mely az alatta elhelyezkedő gombbal aktiválható. Nyomja meg a megfelelő műveletgombot a funkció aktiválásához.

Távírányítók

Távírányító alapbeállítások

A telepítő újabb funkciókat állíthat be vagy az alapértelmezetteket is megváltoztathatja a távirányítón. A távirányítóra beállított funkciók a kiválasztott gomb 2 másodperces nyomva tartásával kapcsolhatók. A következő funkciók a gyári beállítások:



MG-REM1

= Kényszer élesítés (10. oldal)

= Hatástalanítás (12. oldal) /
Rádióhangerő(20. oldal)

= FM rádió BE/Kikapcsolás* (19. oldal)†

= Lapozás a tárolt rádióállomások között* (19. oldal)†

† = csak MG-REM1

* csak az MG-6160 konzolon áll rendelkezésre.

= Támogatás kérés (MG-REM2 *Ismertető és telepítési útmutató*)‡

= FM rádió BE/Kikapcsolás* (19. oldal)†

= Lapozás a tárolt rádió állomások között* (19. oldal)†

‡ = csak MG-REM2



MG-REM2

Magellan billentyűzetek

Főbillentyűzet




Ezen a billentyűzeten adhatók meg a felhasználókódok, szükséges adatok, és a menük is itt választhatók ki.

Gombok 17-32-ig

Nem világít = Zónák 1 - 16
Világít = Zónák 1 – 16,
és egy 16 feletti zóna nyitva
Villog = Zónák 17 - 32
Nézetváltáshoz meg kell nyomni (1-16 / 17-32)

Középső billentyűzet

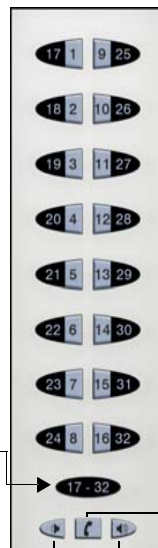

A középső billentyűzet gombjai [1] - [16] között a következőkre használhatók:

Zónák 1 - 32

Nem világít = Zóna zárva (ok)
Világít = Zóna nyitva
Villog = A zóna szabotált
Gyorsan villog = Zóna riasztásban
Egyszer nyomva = Zóna címke és (pl.: "Bejárati ajtó") állapot

Felhasználók 1 - 16

Felhasználó programozásnál:
Nem világít = Felhasználó nincs programozva
Világít = Felhasználó programozva
Egyszer nyomva = A felhasználó címke meghallgatása és a felhasználó programozható vagy szerkeszthető

X10 automatizálás (csak MG-6160)

Ez a billentyűzet szolgál a Magellan X10 funkcióinak programozására is. A *Magellan X10 útmutató* honlapunkról (www.paradoxhun.com) ingyenesen letölthető.

Telefongomb

Egyszer nyomva = Telefonhívás kezdeményezés vagy válasz bejövő hívásra. Újbóli megnyomásra vonalatlant. (21. oldal).
Gyorsan villog = Kagylónélküli telefon használatban. (21. oldal).

Hangerő gombok

Növelhető/csökkenthető a rendszer hangereje.



Az zónáknak 1-16-ig prioritásuk van a 17-32 zónák előtt. Ha a középső billentyűzet 1-16 módban van és riasztás történik a 17-32 közötti zónákban, a kijelző átvált 17-32 módra. Bár, ha nyílik egy zóna 1-16 között, a kijelző visszavált 1-16 módra.

2. fejezet: Élesítés / Hatástalanítás


Ez a fejezet mutatja be a Magellan különféle élesítés módjait, például a Szokásos és a Stay élesítést. Továbbá a rendszer hatástalanítását, a tűz riasztás teendőit, tűzbiztonsági ötleteket, és pánik riasztásokat.


Élesítés

Amikor a rendszert élesítik, az a védett zónák bármilyen sérülésére riasztással reagál, és jelentést küld a távfelügyeletre. A fejezetben bemutatásra kerülő élesítés módok a Magellan billentyűzetével történnek, de a rendszer távirányítóval is élesíthető. Lásd, 7. oldali *Távirányítók* fejezet.

Kilépés késleltetés időzítő

A rendszer élesítésekor, a Kilépés késleltetés időzítő indul, elegendő időt adva a védett terület elhagyására mielőtt élesedik a rendszer. A Kilépés késleltetés 1 és 255 másodperc között programozható (alapértelmezetten 45 másodperc). *Csak a Rendszer mester programozhatja a Kilépés késleltetés időzítőt.* A Kilépés késleltetés időzítő programozásának lépései a következők:

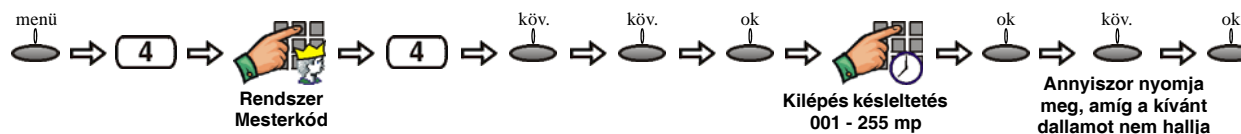

 Ha késleltetett zóna nyílik és zár miközben a rendszer Kilépés késleltetés módban van, a Kilépés késleltetés 10 másodpercre csökken. UL rendszereknél a maximális kilépés késleltetés 60 másodperc lehet.


Szokásos élesítés

Ez a mindennapos élesítésre használt módszer. Minden definiált zónának zárva kell lennie (a zöld **KÉSZ** led világít) a Szokásos élesítéshez. A Szokásos élesítés lépései a következők:



Stay élesítés

A Stay élesítéssel részlegesen élesítheti a rendszert, így a védett területen belül maradhat, míg a külső részek és a nyílászárók zónái élesednek (pl. ajtók, ablakok), a belső zónák pedig nem (pl. mozgásérzékelők). A rendszer minden definiált zónájának zárva kell lennie (a zöld **KÉSZ** led világít) a Stay élesítéshez. A Stay élesítés lépései a következők:



Azonnali élesítés

Hasonló a Stay élesítéshez (10. oldal), kivéve, hogy a Belépés késleltetés (12. oldal) kimarad. Ezért, minden élesített zóna sérülése azonnal riasztást indít. Az Azonnali élesítés lépései:



Kényszer élesítés

A Kényszer élesítés során a rendszer a nyitott zónák ellenére is élesíthető. Amint a zóna zár a rendszer azonnal élesíti. Ez akkor hasznos, ha a Magellan konzol olyan helyen van, melyet mozgásérzékelő véd. Kényszer élesítés alatt, a mozgásérzékelő élesítetlen marad, amíg el nem hagyják a területet. A rendszer ezután élesíti a mozgásérzékelőt. Alapértelmezetten a rendszer így van beprogramozva. A rendszer távirányítóval is Kényszer élesíthető (7. oldal).

A Kényszer élesítés nem UL engedélyes.

Kiiktatás programozás

A rendszer élesítésekor lehetséges egyes zónák kiiktatása. Amikor a zóna ki van iktatva, a következő élesítéskor a rendszer figyelmen kívül hagyja. A rendszer hatástalanítása után, a rendszer "visszaiktatja" a zónát. A kiiktatható zónákat a telepítő definiálja. **Tűz zónákat nem lehet kiiktatni.** A zóna kiiktatás lépései a következők:






Egygombos élesítés

Ha a telepítő lehetővé teszi, a rendszer élesíthető egyszerűen a megfelelő funkciógomb gombok nyomva tartásával (három másodpercig). Nincs szükség a Felhasználókód megadására. Az 1. ábra a 6. oldalon mutatja a funkciógombok helyét. Az 1. táblázat pedig az egygombos élesítésre használható gombokat.

* Egygombos azonnali élesítéshez, tartsa nyomva a **[STAY ARM]** gombot, majd Kilépés késleltetés alatt, tartsa nyomva a **[STAY ARM]** gombot még egyszer.

1. táblázat: Gombok egygombos élesítéshez


Funkció gomb	Élesítési mód
 gomb	Stay élesítés (10. oldal)
 gomb	Azonnali élesítés* (10. oldal)
 gomb	Szokásos élesítés (9. oldal)

Auto-élesítés

Beállítható az időpont, amikor a rendszer önmagától élesedjen. Két módszer használható:

Időzített auto-élesítés

A telepítő beállíthatja, hogy Szokásos vagy Stay élesítés módot használjon az Időzített auto-élesítés. Egy hatvan-másodperces Kilépés késleltetés indul mielőtt a rendszer automatikusan élesedik a beállított időpontban. A beállítás lépései a következők:

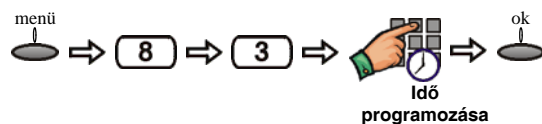

Nincs mozgás auto-élesítés

A rendszer beállítható úgy, hogy jelentést küldjön a távfelügyeletre és/vagy élesítse önmagát, ha nincs mozgás a meghatározott ideig. A telepítő beállíthatja, hogy Szokásos vagy Stay élesítés módot használjon a Nincs mozgás auto-élesítés. Bővebben a telepítő adhat felvilágosítást.

Az Auto-élesítés nem UL engedélyes.

Hatástalanítás

Amikor a rendszert hatástalanítják, minden folyamatban lévő riasztás leáll és a zónák deaktiválódnak, így nem történik riasztás, ha a zóna nyílik.


Belépés késleltetés időzítő

A telepítő a különböző belépési pontokhoz (pl. bejárati ajtó) Belépés késleltetést programozhat. Ez a késleltetés időt ad a felhasználóknak a megadására és a hatástalanításra, mielőtt a rendszer riasztást indítana. A Magellan konzol két különböző Belépés késleltetést használhat.

UL rendszereknél a maximális belépés késleltetés 45 másodperc lehet.

Belépés késleltetés programozása

Annyi időt programozzon belépés késleltetésnek, amennyi elég ahhoz, hogy belépjen a védett területre és hatástalanítsa a rendszert, mielőtt riasztás indulna. *Csak a Rendszer mester programozhatja a Belépés késleltetést.* A programozás lépései a következők:

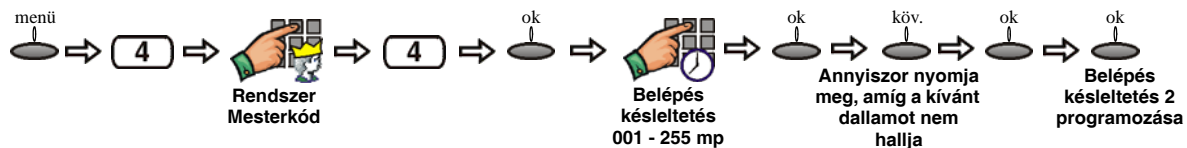

Élesített rendszer hatástalanítása

Amikor pl. egy bejárati ajtó nyílik, a Magellan hangjelzéssel értesít, hogy elindult a Belépés késleltetés (12. oldal). Ha érvényes belépőkódot adnak meg mielőtt letelne a Belépés késleltetés, a rendszer hatástalanít és nem indít riasztást. Élesített rendszer hatástalanítása:



Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása

Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása:




Betörés riasztás esetén, azonnal hagyja el a területet és hívja a rendőrséget biztonságos helyről (pl. a szomszédból).


Riasztás memória kijelző

Amikor riasztás történt a rendszerben, a Magellan konzol eltárolja azt a riasztás memóriában. A memória az összes zónát eltárolja, ahol riasztás történt. A rendszer a memória tartalmát minden élesítéskor törli. A Magellan konzol az **i** leddel és az információ szimbólummal az LCD képernyőn (7. oldal) jelzi a riasztást a memóriában. A riasztás memória kijelző kétféleképpen hívható elő:

A Riasztás memória menüben



Riasztás után




Tűz riasztások

A lakóegységek teljes lefedettségéhez, füstérzékelőket kell telepíteni az alábbi helyekre:

- A hálósobák előtti összes folyosóra. További érzékelők telepíthetők minden hálószoba területére, 2. ábra a 14. oldalon.
- A többszintes épület minden szintjére.
- A háló előtti folyosó mindkét végére, ha a folyosó hosszabb 12 méternél.
- A földszinti lépcső aljára.
- Az elsőről a második szintre vezető lépcső tetejére, és minden további lépcsőre, többszintes épület esetén.

2. ábra: Lakás egy vagy két hálórészsel

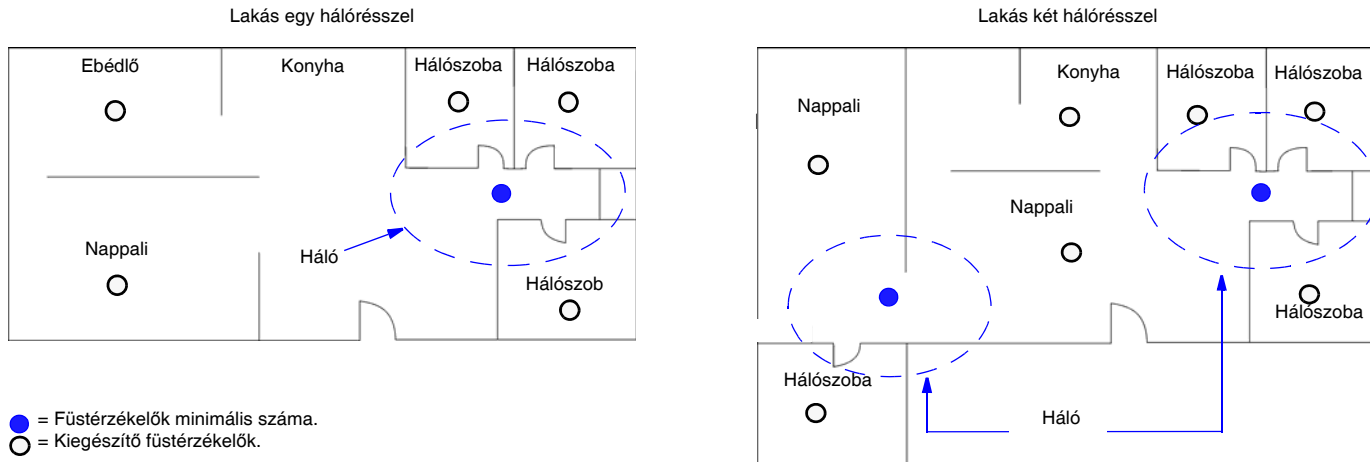

A füstérzékelőket a mennyezet közepéhez lehető legközelebb kell telepíteni.

Standard Tűz zónák


Tűz riasztás alatt, a sziréna szaggatottan szól (BÍP-BÍP-BÍP), amíg el nem némitják vagy reszettel. Ha a zóna Standard tűz zóna, a rendszer azonnal küldi a riasztást a távfelügyeletnek. Vakriasztás hatástalanítása:



Hívja a távfelügyeletet és tájékoztassa őket a vakriasztásról.

Késleltetett tűz zónák

Ha a zóna Késleltetett tűz zóna, automatikusan késleltet mielőtt hívná a távfelügyeletet. A vakriasztások szükségtelen jelentésének elkerüléséről a 3. ábra a 16. oldalon ad tájékoztatást. A véletlenül beindult tűz riasztás törlése:



Ha nem tudja törölni a vakriasztást, a rendszer elküldi a riasztást. Hívja a távfelügyeletet és tájékoztassa őket a vakriasztásról.

Tűzbiztonsági ötletek

Hogyan készülhet fel a lakás- vagy irodatűzre?

- Először mindenki meneküljön, majd utána hívjon segítséget.
- Dolgozzon ki menekülési tervet tűz esetére, és jelöljön ki az épületen kívül találkozópontot.
- Gyakorolja rendszeresen a menekülési tervet.
- Minden szobából két menekülési utat tervezzen, ha lehetséges.
- Gyakorolja csukott szemmel is az utat.
- Utasítson mindenkit, hogy **soha** nem állunk fel tűzben. Mindig a füst alatt kúszunk, eltakart szájjal.
- Utasítson mindenkit, hogy **soha** nem megyünk vissza égő épületbe, semmilyen okból, az életünkbe kerülhet.
- Ellenőrizze a füstérzékelőket rendszeresen. A füstérzékelők működése nagymértékben megnöveli a tűzből való megmenekülés esélyét.

Lakás tűzveszélyek minimalizálása


Hogyan kerülhető el a három leggyakoribb lakástűz?

- Soha ne hagyjon készülő ételt őrizenlenül. Ez a tüzesetből származó sérülések vezető oka. Konyhatüzek a gondatlan főzésből és emberi hibából adódnak, ritkábban mechanikai meghibásodásból.
- Dohányzásnál is ügyeljen. Gondatlan dohányzás a tűzhalál legfőbb oka. Füstérzékelők és a nem-gyúlékony ágynemű, a kárpitozott bútor alapvető tűzvédelmi intézkedések.
- Tartsa karban a fűtőrendszert. Hibás fűtőrendszer a második lakástűz ok.


Pánik riasztások

A rendszer programozható úgy, hogy riasztást küldjön a távfelügyeletre, rendőrségi, egészségügyi* vagy tűzoltósági segítség vagy bárki, aki szükséges, hívására, amikor az előre beállított gombkombinációt megnyomják a Magellan főkezelőjén. Pánik riasztás indításához, egyszerre tartsa nyomva a gombkombinációt, lásd, 4. ábra a 17. oldalon. A telepítő állíthatja be, hogy hangos vagy néma a riasztás.

* UL rendszereknél nem programozható a rendszer olyan riasztás küldésére, mely a távfelügyeleten keresztül kér segítséget egészségügyi intézménytől.

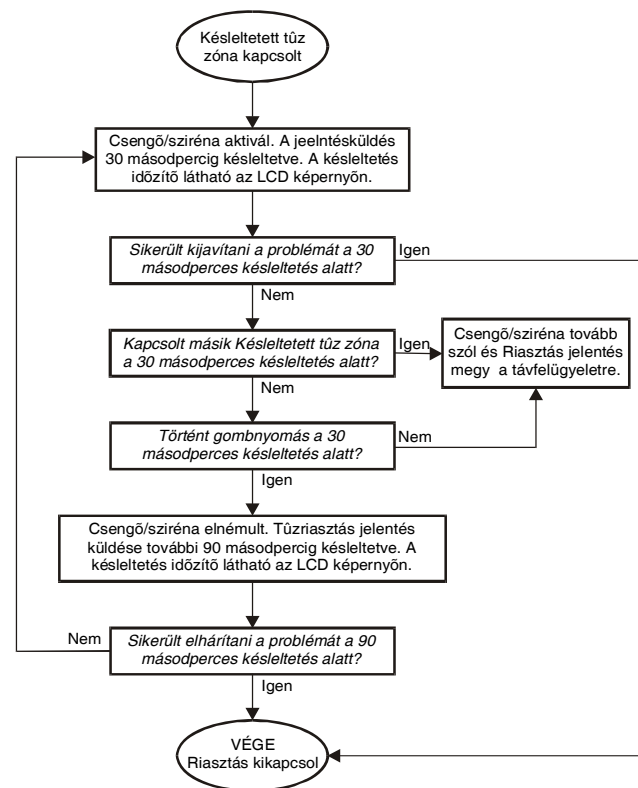

4. ábra: Pánik riasztás gombok

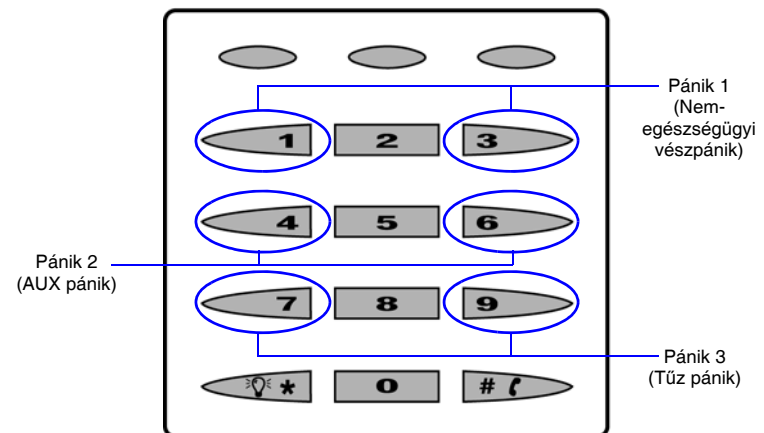

3. fejezet: Kényelmi szolgáltatások


Ebben a fejezetben azokról a szolgáltatásokról ejtünk szót, melyek egyedi rádiós rendszerré teszik a Magellan rendszert.

Üzenőközpont

A Magellan konzol üzenőközpontjával hangüzeneteket rögzíthet, melyet később visszajátszhat. Az üzenőközpont segítségével üzenetet hagyhat a család másik tagjának, vagy akár saját magának is.

Üzenet rögzítése

Üzenetet a következőképpen rögzíthet:

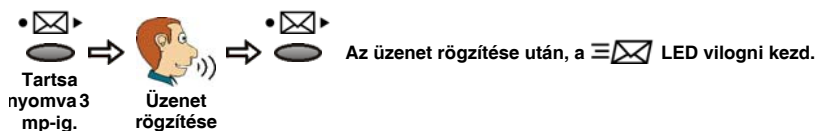

Rögzített üzenet lejátszása

Ha a LED villog, üzenetet rögzítettek a Magellan konzollal. Nyomja meg a gombot az üzenet lejátszásához. Az üzenet első lejátszása után, a LED villogása megáll. Bár a LED abbahagyja a villogást, az üzenet a Magellan konzolon marad. Az üzenet bármikor lejátszható a gomb megnyomásával. Másik üzenet rögzítéséhez, olvassa el a fentebbi *Üzenet rögzítése* részt.



Ha másik üzenetet kíván rögzíteni, a Magellan konzol felülírja az új üzenettel a régit. Egyszerre csak egy üzenet rögzíthető és/vagy tárolható.

FM rádió (csak MG-6160)

A Magellan konzol beépített rádiót is tartalmaz. A rádióval hallgathatja kedvenc rádióállomásait. A memóriában 15 rádióállomás tárolható.


A rádió használata

A főbillentyűzettel írható be a kívánt rádióállomás 4-jegyű frekvenciaszáma, vagy a [FEL] műveletgombbal léphet a következő állomásra. Ha nem történik néhány másodpercig művelet, a konzol visszatér a készenléti képernyőre. Az [FM] műveletgombbal térhet vissza a rádióhangoló képernyőre. A rádió használata:



Rádióállomások tárolása


A Magellan 15 rádióállomást képes tárolni. Rádióállomás mentése a memóriába:

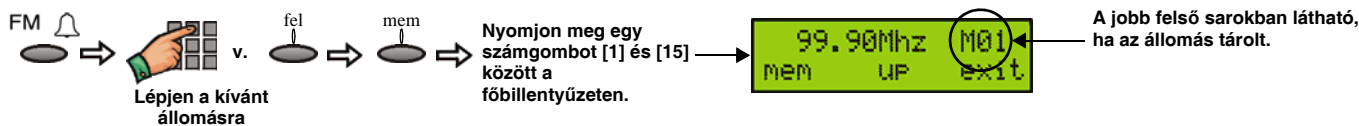

Például, ha az M01 memóriahelyre kíván állomást menteni, keresse meg az állomást, nyomja meg a [MEM] műveletgombot, majd nyomja meg az [1] gombot a főbillentyűzeten.






Rádióállomás előhívása a memóriából

Tárolt rádióállomás előhívása:

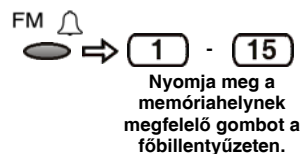

Rádió vezérlése távirányítóval

Alapértelmezetten, a távirányító a következőképpen vezérli a Magellan rádióját:

- A  /  gomb a távirányítón ki- és bekapcsolja a rádiót. A gombot egyszer megnyomva bekapcsolja a rádiót, még egyszer megnyomva kikapcsolja.
- A távirányító  /  gombjával lapozhat a tárolt állomások között. A gomb minden megnyomására a Magellan a következő tárolt állomásra lép.
- A távirányító  gombjával a rádió hangereje állítható, amikor a rádiót bekapcsolták és a rendszer hatástalanított. A rádió hangereje fokozatosan növelhető a lehangosabbig, majd lecsökken a leghalkabbra.

Ébresztőóra


A Magellan használható ébresztőóraként is: A beállított időben, a Magellan lejátsza a kiválasztott dallamot, vagy bekapcsolja a rádiót*. Amikor az ébresztőórát bekapcsolták, az ébresztőóra szimbólum (5. ábra) megjelenik a bal felső sarokban az LCD képernyőn.

5. ábra: Ébresztőóra szimbólum





* Csak az MG-6160 konzolon áll rendelkezésre.

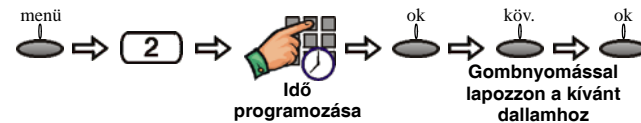Az ébresztőóra beállítása



Az ébresztőóra használata

Miután beállította az ébresztőórát, a szolgáltatást engedélyezi a Magellan és lejátsza a választott dallamot a programozott időben. A következőkre figyeljen:

- Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a [szundi] műveletgombot, vagy nyomja meg a Magellan konzol egyik gombját a Szundi mód aktiválásához. Ébresztőóra tíz perc múlva szólal meg újra.
- Tartsa nyomva a FM  gombot vagy nyomja meg a [ki] műveletgombot az ébresztőóra kikapcsolásához. Az ébresztőóra a FM  gomb nyomva tartásával kapcsolható be újra. Az ébresztőóra szimbólum megjelenik az LCD képernyőn.
- Nyomja meg a [stop] műveletgombot az ébresztőóra leállításához, annak letiltása nélkül. Az ébresztőóra a következő napon a programozott időben újra megszólal.
- Ha nem aktiválja a szundit, vagy tiltja le az ébresztőórát, az ébresztőóra egy órán keresztül szól, ha van hálózati táplálás.

Kagylónélküli telefon (csak MG-6160)

A Magellan működhet kagylónélküli telefonként is. Egyszerűen tárcsázza a kívánt telefonszámot, és beszéljen, mint egy normál telefontal tenné. Beállítható a csengődallam és a hangerő is bejövő hívások esetére. Amikor kagylónélküli telefonként használja, a konzol lejátszik egy dallamot, és a [TELEFON] gomb a középső billentyűzeten gyorsan villog (8. oldali *Magellan billentyűzetek* fejezet).

Telefonálás a konzollal

A középső billentyűzeten:



* Amikor a középső billentyűzetet használják a telefonszám tárcsázására.
 Gombok [1] – [9] = 1 - 9
 [10] gomb = 0
 [11]gomb = *
 [12] gomb = #

Válasz bejövő hívásra

A középső billentyűzeten:




A Csengődallam és Hangerő beállítása



Csipogó zónák


A konzol programozható úgy, hogy hangot adjon amikor egy kijelölt zóna nyílik. Ezek a zónák a Csipogó zónák.

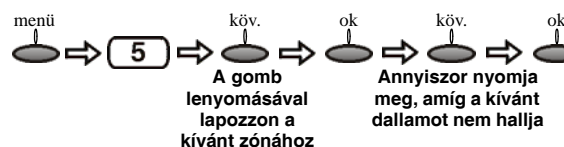


Konzol kezelő beállítások

Módosítható a konzol háttérvilágítása, és az LCD kontrasztja és fényereje igény szerint.


A háttérvilágítás állítása

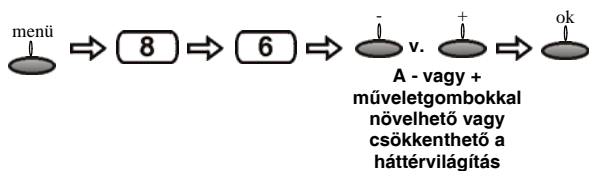

A fényerő állítása



Az LCD képernyő kontrasztjának állítása

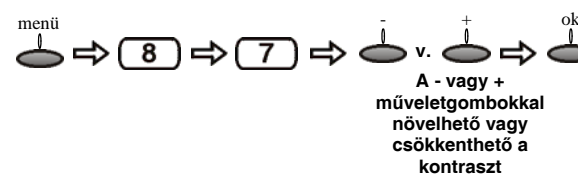

Idő és dátum

A Magellan konzol idő- és dátumbeállítása




Programozható kimenetek (PGM)


A Magellan konzol négy programozható kimenettel rendelkezik (PGM) Amikor egy adott esemény előfordul a rendszerben, a PGM segítségével aktiválhatók lámpakapcsolók, nyithatók/zárhatók garázsajtók, stb. Erről a hasznos szolgáltatásról kérdezze a telepítőt.

Programozható kimenet (PGM) címkék

PGM címke módosítása:

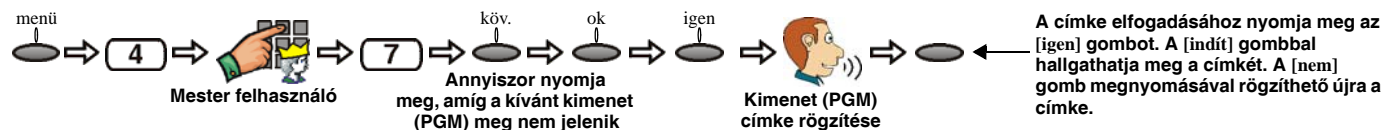

Hiba kijelző


Ha a rendszer hibát tapasztal, az információs szimbólum megjelenik az LCD képernyőn, és a  LED világít. A Hiba kijelzőben megtekinthető, milyen hibát tapasztal a rendszer. Ha riasztás történik a rendszerben, az információs képernyő először a riasztás memóriát jeleníti meg. Lásd, 7. oldali *LCD képernyő* fejezet. A Hiba kijelző megjelenítése:



Ha hiba történik, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a telepítővel azonnal, és kérjen javítást. Szervíz híváshoz, olvassa el a 24. oldali Szervíz hívás indítása (csak MG-6160) fejezet részt.


Szervízhívás indítása (csak MG-6160)

Amikor egy bizonyos hiba jelentkezik, hívhat segítséget a Magellan konzolról. A Hiba kijelző szolgáltatásával kapcsolatba léphet a telepítővel. A telefonszámot a telepítőnek kell a Magellan konzolba programoznia Szervízhívás:

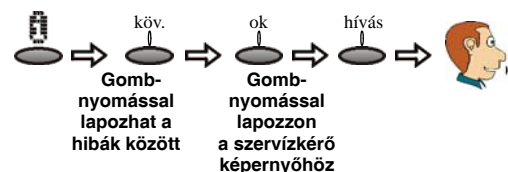

Demó mód

Ebben a módban tekinthetők meg a Magellan szolgáltatásai. Amikor belép Demó módba, a Magellan konzol sorban megjeleníti a szolgáltatásait, LED villogtatással, dallamok lejátszásával, stb. A Demó mód indítása:



Amikor Demó módban van, a Magellan konzol hangszórója és szirénája is megszólal. Ne álljon a konzol közvetlen közelébe, mert halláskárosodást szenvedhet.

X10 automatizálás (csak MG-6160)

A Magellan konzol az X10 automatizálást is támogatja. Az X10 egy kommunikációs protokollal, mellyel távolról vezérelhetők elektromos eszközök, pl. lámpák. A kommunikáció a lakás elektromos hálózatán keresztül zajlik, X10 adók és vevők használatával. A Magellan konzollal történő X10 programozásról és vezérlésről a paradox.com honlapról letölthető Magellan X10 *Felhasználói útmutatóból* tájékozódhat.

4. fejezet: Rendszervezés telefonon keresztül

Ebben a fejezetben mutatjuk be a Magellan távvezérlés szolgáltatását, mellyel bármilyen külső, nyomógombos telefon használható kezelőként. Telefonon keresztül, élesíthető/hatástalanítható a rendszer, meghallgathatók az üzenetek, aktiválhatók kimenetek stb.

Rendszervezés telefonon keresztül

A Magellan távvezérlés szolgáltatásával bármilyen nyomógombos telefon használható kezelőként. Magellan élesítés/hatástalanítás, Magellan PGM kimenetek aktiválása/deaktiválása, üzenetek rögzítése/lejátszása, vagy akár a Magellan használata kihangsúlyos telefonként, mindez telefonon keresztül. A részletes szóbeli tájékoztató útmutatásai alapján a Magellan távvezérlése olyan egyszerű, mint felvenni a telefont.




A következőkre figyeljen:

- A következő utasítások a telefon nyomógombjaival történő parancs- és adatbevitelre vonatkoznak. Tehát, amikor művelet végrehajtására vagy adat megadásra szólítjuk fel, azt a telefon nyomógombjaival tegye.
- A Magellan automatikusan vonalat bont, ha 2 percig nem történik művelet.
- A [*] gomb megnyomásával bármikor kiléphet és a Magellan vonalat bont.
- Amikor a Magellan kihangsúlyos telefonként működik, a [TELEFON] gomb a főbillentyűzeten villog.

1. lépés: A Magellan konzol hívása nyomógombos telefonról

Vegye fel a telefont és tárcsázza a telefonvonal számát, melyre a Magellan kapcsolódik (általában a lakás telefon). Ha arra a telefonvonalra, melyre a Magellan konzolt kapcsolták, üzenetrögzítőt is kapcsoltak, meg kell kerülni az üzenetrögzítőt (vagy szolgáltatást). Üzenetrögzítő elhagyás:

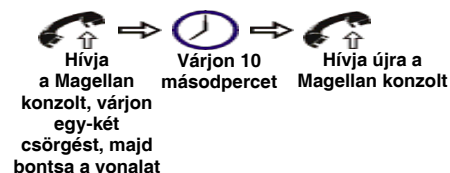

2. lépés: Adja meg a felhasználókódját

Ugyanazt a felhasználókódot használja, mint a Magellan konzolon.

3. lépés: Válasszon műveletet

Élesítés/hatástalanítás

Az [1] gombbal válthat a rendszer élesített és hatástalanított állapotai között. Ha a rendszer hatástalanítva van, nyomja meg az [1] gombot a Magellan élesítéséhez. Ha a rendszer élesített, nyomja meg az [1] gombot a hatástalanításhoz.

Kihangosított telefon mód:

A [4] gombbal a Magellan konzol kihangosított telefonként használható. Így meghallgathatja, mi történik a lakásban és beszélhet az ott lévőekkel. A másik fél vonalat bonthat a [TELEFON] gomb megnyomásával a konzol főbillentyűzetén. A [*] gombbal bontható a vonal. A [#] gombbal léphet ki a kihangosító módból és használható tovább a menü.

Kimenetek vezérlése:

Az [5] gombbal léphet az almenübe a 4 PGM vezérléséhez. Az [1], [2], [3], és/vagy a [4] gombbal aktiválhatók/deaktiválhatók a megfelelő PGM kimenetek ([1] = PGM1).

Menü elhagyása vagy vonalbontás:

A [*] gombbal kiléphet a menüből vagy vonalat bonthat a Magellan konzollal.

Üzenet rögzítése:


A [2] gombbal rögzíthet üzenetet a Magellan üzenőközpontjába (18. oldal). Vegye figyelembe, hogy az üzenet nem lehet 20 másodpercnél hosszabb. A [*] gombbal bármikor befejezheti a rögzítést.

Üzenet meghallgatása:

A [3] gombbal hallgathatja meg a rögzített üzenetet a Magellan üzenőközpontjáról (18. oldal).

Az összes riasztásban lévő zóna meghallgatása:

Ez a lehetőség csak akkor elérhető, ha van/volt zóna riasztásban, és csak a rendszer következő élesítése előtt.

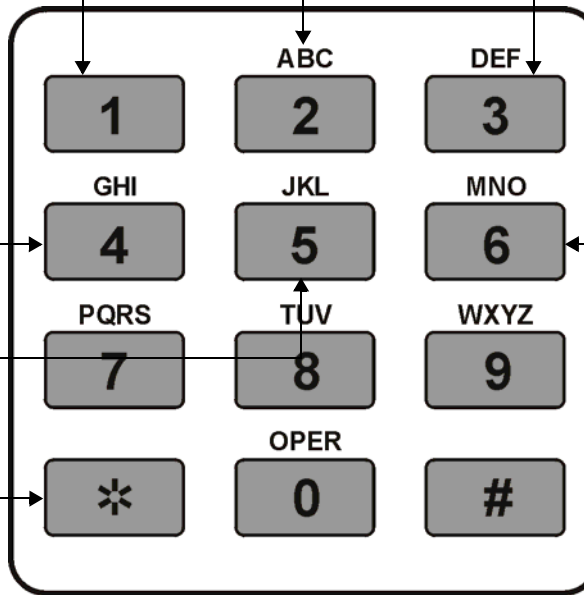

5. fejezet: Egyéb szolgáltatások

Ebben a fejezetben azokat a szolgáltatásokat ismertetjük, melyek csak a Rendszer mester felhasználó számára érhetők el.


Ebben a fejezetben a Felhasználókód programozást, mint például az új felhasználók beprogramozását, mutatjuk be. Valamint, néhány zóna szolgáltatást és a Magellan személyreszabását.

Felhasználókódok programozása

A felhasználókóddal lehet hozzáférni a rendszerhez. A Magellan maximum 16 felhasználókódot támogat, ahol:

- Minden felhasználó 002 és 016 között Felhasználókódot kap (a 001 számú felhasználó a Rendszer mester).
- A telepítő négy vagy hat jegy hosszúra állíthatja a felhasználókódot.
- Minden jegy 0 és 9 közötti szám.

Felhasználó létrehozása vagy módosítása:

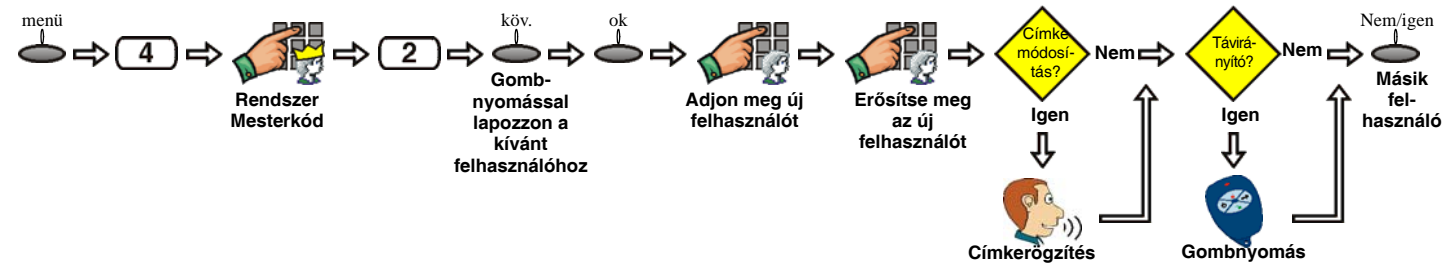

Rendszer mesterkód (alap: 1234)

Belehallgathat mi zajlik a lakásban, illetve beszélhet az ott lévővel.




Javasoljuk, hogy változtassa meg az alapértelmezett Rendszer mesterkódot. Így elkerülhető az illetéktelen hozzáférés és módosítás.

Duress felhasználókód

Ha a telepítő engedélyezte, a 016 felhasználókód programozható Duress kódnak. Ha a felhasználót a rendszer élesítésére vagy hatástalanítására kényszerítik, a 016 felhasználókód megadásával a rendszer élesít vagy hatástalanít, és azonnal néma riasztást küld a távfelügyeletre (Duress kód).


Felhasználó törlése

Amikor felhasználót törölnek, a felhasználóhoz rendelt távirányító is törlődik. Létező felhasználó törlése:

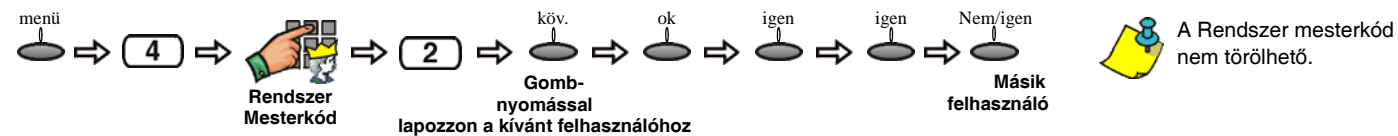


Távírányító hozzáadása létező felhasználóhoz

Távírányító hozzáadása Magellan rendszerbe már beprogramozott felhasználóhoz:

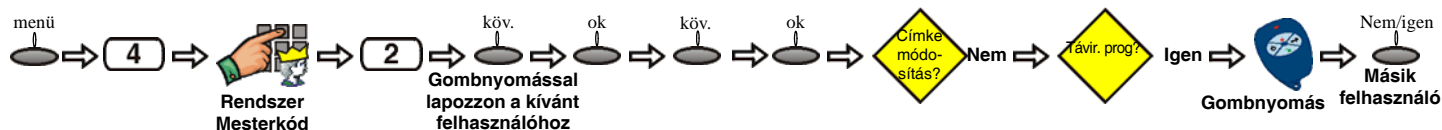


Távírányító törlése

Magellan rendszerbe már beprogramozott távírányító törlése:

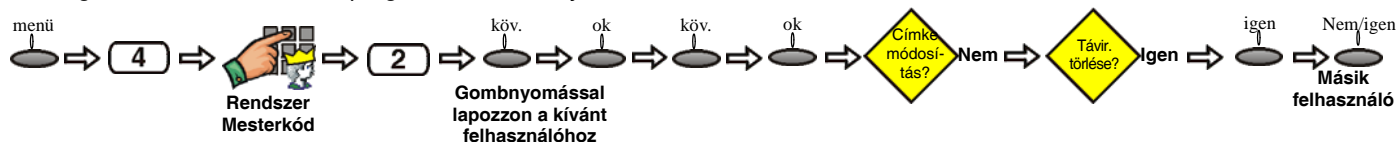

Nyelv beállítása


Alapértelmezetten, a Magellan nyelve angol. A nyelv megváltoztatásához:

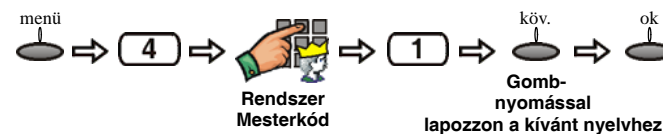

Hang jelentés

A Magellan konzol felhívhat öt különböző telefonszámot, és lejátszhat személyreszabott hangüzenetet (maximum 20 másodperc hosszú), ha riasztás történik. Riasztáskor, a rendszer telefonál és lejátsza az előre felvett üzenetet, felsorolja a riasztásban lévő zónákat, és elmondja, hogy menüben mit kell elvégezni a rendszer hatástalanításához. Az üzenet fogadása után, nyomja meg kétszer a [#]

gombot a telefonon a nyugtázáshoz és az üzenet leállításához. A konzol háromszor próbálkozik hívással (váltogatva a számok között) vagy amíg valaki nem nyugtázza az üzenetet. A Magellan programozása hangjelentésre:

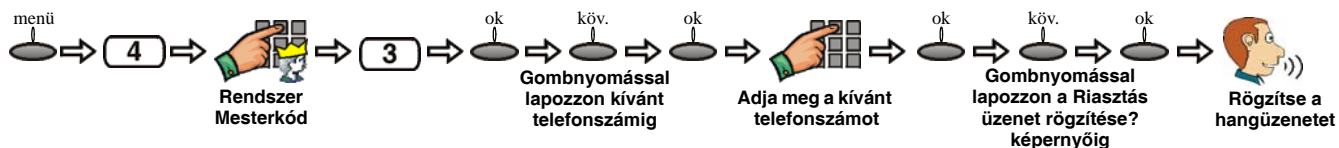

Példa: Arra programozta a Magellan konzolt, hogy hívja fel az Ön mobiltelefonját és játsza le a következő üzenetet: „Riasztás történt otthon.” Ezért, amikor riasztás történik, a Magellan felhívja az Ön mobiltelefonját, és ezt fogja hallani: „Riasztás történt otthon”. Nyomja meg a [#] gombot a mobiltelefonon az üzenet nyugtázásához.

Speciális jelentés

Állítsa be, milyen eseményt és mikor jelentsen a konzol a Speciális jelentés menün keresztül. A négy jelentéstípus egyikét programozza be, és a Magellan telefonál, ha a feltételek teljesülnek. Ha ezt a szolgáltatást beprogramozzák, a Magellan két különböző telefonszámot hívhat fel, és lejátsza az előre felvett hangüzenetet. Az üzenet fogadása után, nyomja meg kétszer a [#] gombot a telefonon a nyugtázáshoz és az üzenet leállításához. A telefon [1] gombjának megnyomásával használható a kihangosítás és beszélhet a Magellan konzolon keresztül. A Speciális jelentés programozása:



Jelentéstípusok


Öt jelentéstípus használható a Speciális jelentéssel.

- *Felhasználó hatástalanít:* Ha ezt a jelentéstípust választja, a Magellan akkor telefonál, ha a megadott felhasználószámmal hatástalanítják a rendszert. A menüben válassza ki a jelenteni kívánt felhasználó(ka)t. Ez a szolgáltatás akkor hasznos, ha tudni kívánja, hogy egy adott felhasználó mikor hatástalanítja a rendszert.
Például, programozható úgy a Magellan, hogy telefonáljon, amikor a gyerekek hatástalanítják a rendszert, tájékoztatásul, hogy hazaértek.
- *Pánik:* Válassza ki milyen típusú pánikot kíván jelenteni. Minden típus kiválasztható: Vészhelyzet, aux, tűz és duress.
- *Rendszer hibák:* Ezzel a jelentéstípussal a Magellan akkor telefonál, amikor egy adott hiba előfordul. Miután belépett a menübe, válassza ki a kívánt hibá(ka)t, melyekről értesítést akar. Ezzel a szolgáltatással tájékozódhat a táp hibáról.
- *Nem-egészségügyi vész riasztás:* Ezzel a jelentéstípussal a Magellan akkor telefonál, amikor egy adott felhasználó nem-egészségügyi vészhelyzetben kér segítséget. Amikor a programozott felhasználók megnyomják a megfelelő gombot a távirányítón (7. oldali *Távirányítók* fejezet), a Magellan csörgő hangot hallat, majd hívja az egyik vagy mindkét beprogramozott telefonszámot. A menüben válassza a jelenteni kívánt felhasználó(ka)t. *Például, amikor idős szüleivel lakik együtt, a Magellan programozható úgy, hogy felhívja az Ön számát, ha segítségre van szükségük. Csak annyit kell tenniük, hogy megnyomják a távirányító megfelelő gombját.*




A felhasználók távirányítóinak egyik gombját Nem-egészségügyi vészhelyzet riasztás opcióval kell programozni a Nem-egészségügyi vészhelyzet riasztás működéséhez. A szolgáltatásról kérdezze a telepítőt.

- *Zóna aktiválás:* Amikor egy meghatározott zóna sérül vagy nyílik, a Magellan konzol hívja az egyik vagy mindkét programozott telefonszámot. Miután belépett a menübe, válassza ki az érintett zónát. Ezzel a szolgáltatással értesülhet egy adott zóna sérüléséről. *Például, ha fegyvert tart otthon, a Magellan felhívhatja az Ön telefonszámát, ha a fegyverszekrényt kinyitják.*

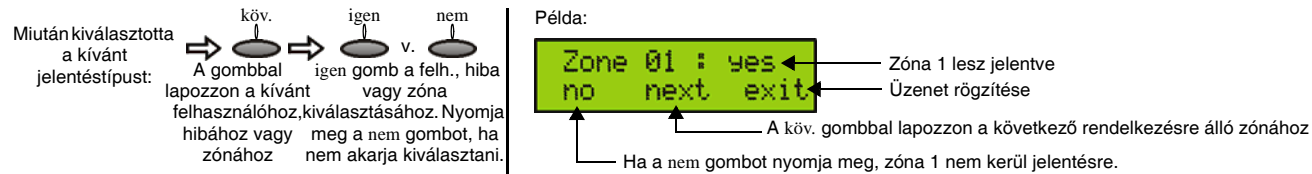


Pager jelentés

Elküldi a személyreszabott üzenetet a Magellan konzolról a Pager készülékre, ezzel a kommunikátor formátummal. A Magellan programozása erre a kommunikátor beállításra:

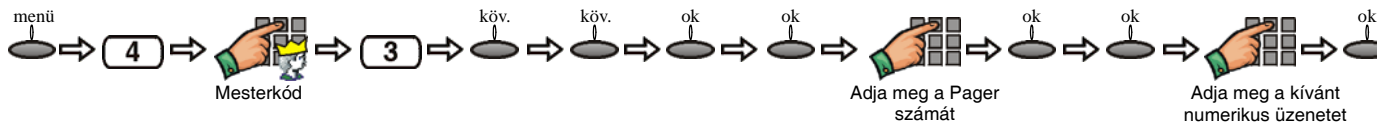

Sziréna letiltás időzítő

Hangos riasztás után, a Magellan beépített szirénája elhallgat, ha a rendszert hatástalanítják vagy amikor a Sziréna letiltás időzítő letelik, amelyek előbb bekövetkeznek. A Sziréna letiltás időzítő programozása:



UL rendszereknél, a Sziréna letiltás időzítőt minimum 4 percre kell állítani. cUL rendszereknél, minimum 5 percre.

Rendszer teszt


Ez a menü a Magellan kiosztott zónáinak, távirányítóinak, jelentéstípusainak, valamint néhány hardver (LED, hangszóró és sziréna) tesztjét indítja el. Ez a menü jeleníti meg a rendszer által tapasztalt hibákat is. A [KÖV.] gombbal lapozhat az elérhető rendszer tesztek között, majd az [OK] gombbal választhatja ki a tesztet. Csak kövesse a képernyő utasításait a teszt elvégzéséhez. Belépés a Rendszer teszt menübe:



A Hardver tesztelésénél, a hangszóró és a szirénák is megszólalnak. Ne álljon a Magellan konzol közvetlen közelébe hardver tesztnél, mert halláskárosodást szenvedhet.

Zónacímkek

Rögzíthet egyedi hangcímket a rendszer valamennyi rendelkezésre álló zónájához. Alapértelmezetten, minden zóna gyári címkeje a zóna száma. Például, zóna 1 alapértelmezett címkeje: „egyes zóna”. Ebben a menüben készíthet tetszőleges címket valamennyi zónához. Adhat például ilyen neveket, mint „Bejárati ajtó” vagy „Alagsor”, stb. Zónacímke rögzítése:



Korlátozott garancia

A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek. Az eladó, ezen időszak alatt, lehetőségként, javítja vagy cseréli a nem helyesen működő terméket, díjmentesen. Ez a garancia nem alkalmazható olyan berendezésre, vagy alkatrésze, melyet mások javítottak, nem megfelelően telepítettek, használtak, változtattak, benne kárt okoztak, természeti csapásnak tettek ki, vagy sorozatszámát változtatták, letakarták, vagy eltávolították. Az eladót nem terheli semmilyen leszerelésből, áttelepítésből származó költség.

AZ ITT LEÍRTAKON KÍVÜL SEMMILYEN GARANCIA, NYÍLT VAGY BURKOLT, NEM ÉRVÉNYES. NINCS NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY ADOTT CÉLÚ MEGFELELŐSÉGRE. EZ A GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN MÁS KÖTELEZETTSÉGET VAGY FELELŐSÉGET AZ ELADÓ, BESZÁLLÍTÓI ÉS ALVÁLLALATAI SZÁMÁRA. A garancia sérülését, beleértve, de nem korlátozva az eladhatóság burkolt garanciáját, érintő minden tevékenységet a garanciaidő vége után három hónapon belül le kell zárni. AZ ELADÓ ÉS ALVÁLLALATAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A JELEN VAGY BÁRMILYEN MÁS GARANCIA SÉRÜLÉSÉT OKOZÓ SEMMILYEN OKOZOTT VAGY VÉLETLEN KÁRÉRT, NYÍLT VAGY BURKOLT, BELEÉRTVE AZ ELADÓ SAJÁT HANYAGSÁGÁBÓL VAGY HIBÁJÁBÓL BEKÖVETKEZETT KÁROKAT ÉS SÉRÜLÉSEKET.

Meghibásodás esetén, lépjen kapcsolatba a biztonságttechnikai szakemberrel, aki a rendszert telepítette és karbantartja. A garancia érvényesítéséhez, a terméket a szakembernek vissza kell szállítania beszerzési helyére, a postaköltséget viselni kell. A javítás vagy csere után, a eladó viseli a garanciális termék visszajuttatásának költségeit. Ez a garancia nem alkalmazható olyan berendezésre, vagy alkatrésze, melyet mások javítottak, nem megfelelően telepítettek, használtak, változtattak, benne kárt okoztak, természeti csapásnak tettek ki, vagy sorozatszámát változtatták, letakarták, vagy eltávolították. Az eladót nem terheli semmilyen leszerelésből származó költség. Ez a garancia tartalmazza a teljes garanciát. Minden előzetes megállapodás, ígérlet, szóbeli vagy írott, ebbe a garanciába beleértendő vagy nyomtatékosan semmisenek tekintendő. Az eladó nem jelöl ki, nem biz meg senkit az ő nevében a termékkel kapcsolatos garancia vagy felelősség módosítására, változtatására vagy elvállalására.

Az itt felsoroltak mellett, az eladó vagy alvállalatai semmilyen esetben nem felelősek a termék eladó által szabott, eredeti eladási árát meghaladó mértékben kárt vagy sérülést, akár direkt, indirekt, véletlen, okozott vagy más termékhibából adódott, megtéríteni. Az eladó garanciája, mint itt kifejtette, nem növelhető, csökkenthető vagy befolyásolható, és semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem következik az eladót által ajánlott műszaki tanácsadásból vagy szervizelésből az érintett termék kapcsán.

AZ ELADÓ KIFEJEZETTEN JAVASOLJA A TELJES RENDSZER HAVI TESZTELÉSÉT.

Figyelem: A rendszeres tesztelés mellett, és annak ellenére, de nem csak arra korlátozva, a következők együtt vagy külön-külön: bűnügyi szabotázs, elektromos vagy kommunikációs megszakadás, vagy nem megfelelő használat, esetén lehetséges a rendszer nem elvárás szerinti működése. Az eladó nem állítja, hogy a termékrendszer nem kijátszható vagy megkerülhető, vagy, hogy a termék vagy rendszer betörésből, rablásból, tüzesetből, vagy

másból származó minden személyi vagy vagyoni kárt kivéd; sem azt, hogy a termék vagy rendszer minden helyzetben a megfelelő jelzéssel vagy védelemmel szolgál. A helyesen telepített és karbantartott riasztórendszer csak a betörés, rablás, tűz vagy más esemény kockázatát csökkenti, de nem biztosíték vagy garancia a felsorolt események elő nem fordulására. EBBŐL KÖVETKEZŐEN, AZ ELADÓT SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM KÖTELEZI SEMMIFÉLE SZEMÉLYI-, VAGYONI SÉRÜLÉSÉRT VAGY MÁS KÁRÉRT, MELYET A ARRA ALAPOZNAK, HOGY A TERMÉK NEM ADOTT FIGYELMEZTETÉST. Ezért, a telepítőnek tájékoztatnia kell az ügyfelet, hogy tegyen meg minden szükséges előkészületet saját biztonsága érdekében, beleértve, de nem csak arra korlátozva, a terület elhagyását és a rendőrség és/vagy tűzoltóság értesítését, a lehetséges sérülés és kár mértékének csökkentése érdekében.

Az eladó nem biztosítja a tulajdon és a felhasználó családjának, alkalmazottainak személyi biztonságát sem, és felelősségét minden véletlen vagy okozott veszteség és kár esetén a szóbanforgó termék az Eladó által szabott eredeti vétel árára korlátozza, tekintet nélkül a veszteség és/vagy kár okára.

Néhány ország nem enged korlátozást a burkolt garancia időtartamára, illetve nem enged kivételt vagy korlátozást a véletlen vagy következményként adódó károokra, vagy megkülönbözteti a felelősség korlátozás kezelését általános vagy összeadóó hanyagság esetén, ezért a fentebbi korlátozások az Ön esetében csökkenhetnek vagy érvényüket veszítik. Ez a garancia különleges jogokat ad, továbbá országtól függően további jogokat biztosíthat a felhasználónak.

A riasztórendszer korlátozása

Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen a <http://paradox.com/Terms/> honlapon található „Limitations of Alarm Systems” dokumentumot.

Figyelmeztetések nem hagyományos telefon kapcsolatokhoz (pl. VoIP)

A Paradox berendezések hagyományos telefonrendszer használatához készültek. Azok a felhasználók, akik a Paradox központokat nem hagyományos telefonrendszerhez kapcsolva kívánják használni, például „Voice Over Internet Protocol” (VoIP), mely a telefon hangjeleit digitális jelle alakítja és az interneten továbbítja, vegyék figyelembe, hogy a vagonvédelmi rendszer nem biztos, hogy ugyan olyan hatékonysággal fog működni, mint hagyományos telefonhálózatban.

Például, ha a VoIP eszköznek nincs segédakkója, áramkimaradás esetén a rendszer nem biztos, hogy képes lesz a jelzést továbbítani a távfelügyeletre. Vagy, ha a VoIP kapcsolat megszűnik, a telefonvonal felügyelet szolgáltatás is megszűnhet. Egyes tapasztalatok szerint, korlátozás nélkül, az Internet kapcsolat kimaradása gyakoribb lehet, mint a hagyományos telefonvonal kimaradása.

Ezért javasoljuk, hogy ezekről és a további, riasztórendszer teljesítményt befolyásoló korlátozásokról a VoIP rendszer vagy a hagyományos telefonhálózat kapcsán értekezzen a telepítő céggel. Ők ajánlhatnak olyan, eljárásokat, melyek csökkenthetik a kockázatot, és tisztázhatják a problémákat.

Jogvédelem

© 2004-2006 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő US szabványok alkalmazhatók: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069,

5077549, 5920259, 5886632. Kanadai és nemzetközi szabályozások szintén alkalmazhatók. A Magellan védjegye vagy bejegyzett védjegye a Paradox Security Systems Ltd. cégnek vagy kanadai, egyesült államokbeli vagy más országbeli alvállalatainak.

